ウィンラック® 取扱説明書 ㉔

直線長さ調整（止水プレート、フード用）
□-RC□E□S、□-LC□E□S、□-HC□E□S
直線長さ調整（止水プレート、フード用）
□-RC□NSE□S、□-LC□NSE□S、□-HC□NSE□S

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

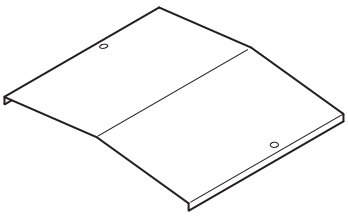

直線長さ調整カバー 1本

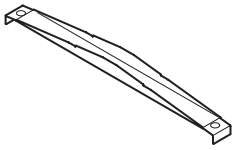

直線長さ調整
カバーたわみ防止具 1個
※ラック幅150mmは附属なし

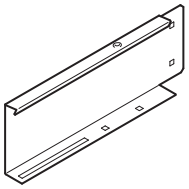

直線長さ調整本体左 1個

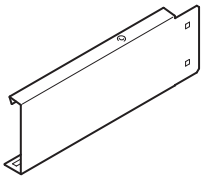

直線長さ調整本体右 1個

六角M6×20
（大形平座金組込）
ソケット10
2本



調整範囲

Ⓐ止　水ー直線（2m、1m）間
　フードー直線（2m、1m）間

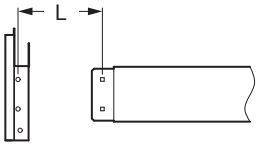

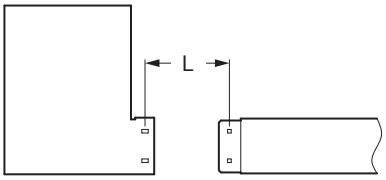

Ⓑ止　水ー直線（0.5m）、分岐間
　フードー直線（0.5m）、分岐間

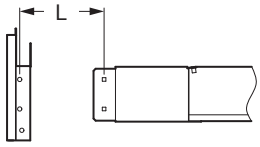

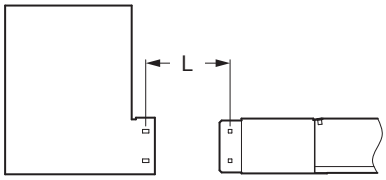

※分岐とは、水平コーナー 90°、水平コーナー 45°、
T形分岐、X形分岐です。

品　番	調整範囲　L	
	Ⓐ	Ⓑ
□-□C□E17S	80 ～ 170	80 ～ 170
□-□C□E24S	105 ～ 240	150 ～ 240
□-□C□E31S	175 ～ 310	220 ～ 310
□-□C□E38S	245 ～ 380	290 ～ 380
□-□C□E45S	315 ～ 450	360 ～ 450
□-□C□E52S	395 ～ 520	440 ～ 520

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

施工手順

1

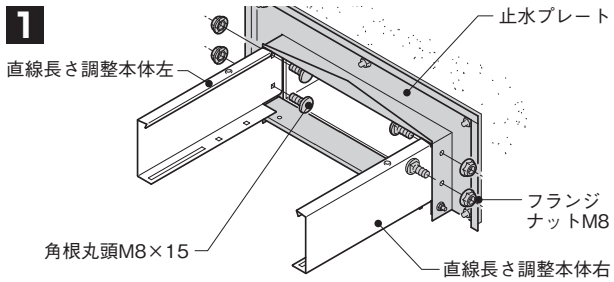

本体を、止水プレートにセットし、ボルト・ナットで固定します。
（角根丸頭M8×15、フランジナットM8は止水プレートに附属しているものを使用します。）

2

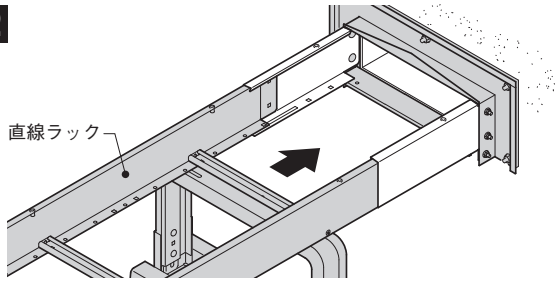

本体にラックを差し込み、任意の位置に仮置きします。

3

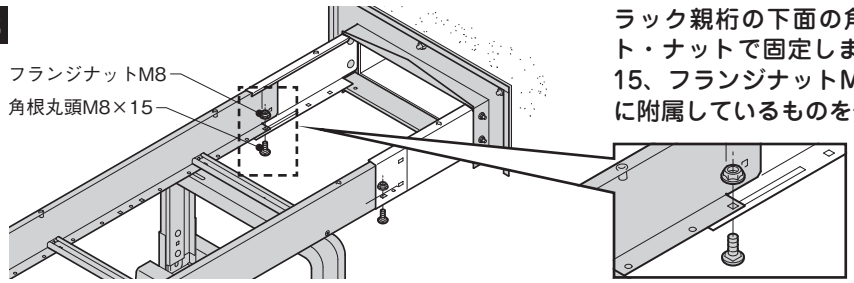

ラック親桁の下面の角長穴に本体をボルト・ナットで固定します。（角根丸頭M8×15、フランジナットM8は接続するラックに附属しているものを使用します。）

4

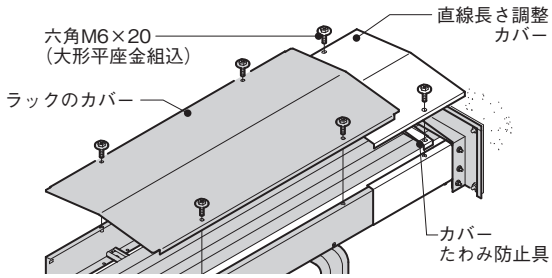

配管完了後、カバーたわみ防止具を本体にセットし、附属のボルトでカバーを固定します。（ラックのカバーが外側になります。）

フード接続の場合

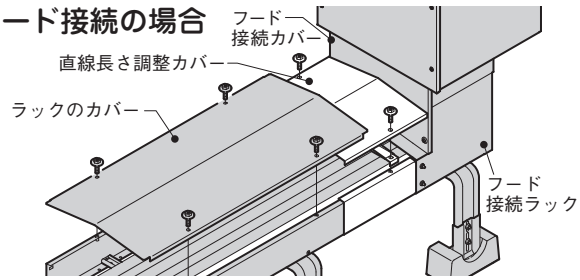

フード接続ラックに使用する場合も同様の施工手順で取り付けてください。

※フード接続ラックに使用する場合は、配管完了後、フード接続カバー、直線長さ調整カバー、ラックのカバーの順に取り付けてください。

⚠注意 ●カバー用ボルト（六角M6×20）は確実に締め付けてください。
強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]

使用上のご注意 ●上下コーナー 45°、上下コーナー 90°には使用できません。

〈N〉NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.3-1